

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/2 Montage: gefederte Winkellaschen (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zur Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand. Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör			Zubehör		Zubehör			Empfohlenes Werkzeug
			ab Winkellasche 30 mm					TX10 Schraubendreher
Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.	PE-Dichtkeil 12 26 12.44 2 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.		RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Horizontalschnitt

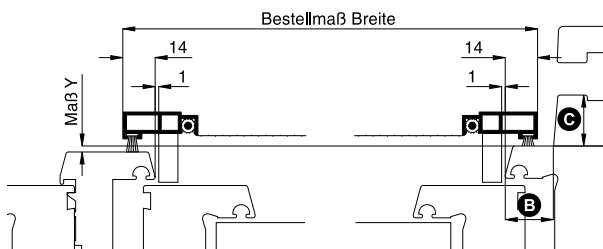

Vertikalschnitt

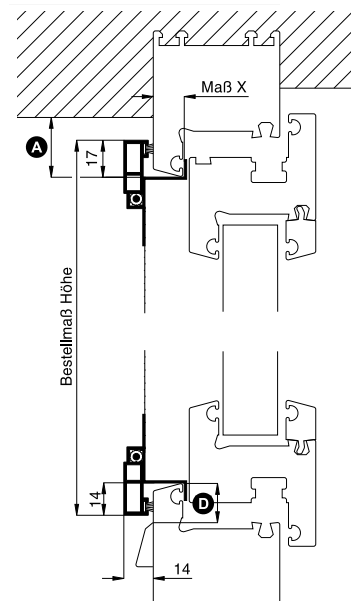

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten RK 2,9x6,5 Schrauben anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9x9,5 anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängeposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Fensterrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Zum abdichten von Lichtspalten oben und unten am Stulp, PE-Dichtkeile verwenden.