

# Montageanleitung

Spannrahmen SP1/43 Montage: starre Winkellaschen

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



## Zur Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand. Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör



RK 2,9 x 6,5  
15 03 29.06.TX  
8 Stk.



Winkellasche  
13 24 83.xx  
4 Stk.


### Empfohlenes Werkzeug

TX10




Schraubendreher

### Vertikalschnitt

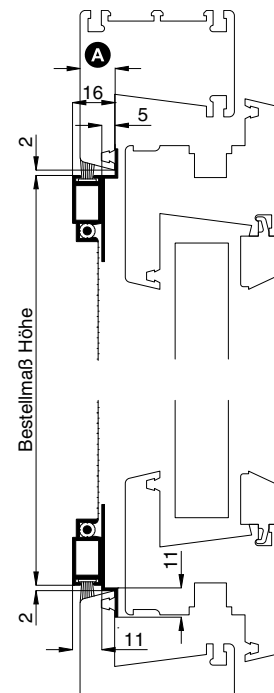

### Horizontalschnitt

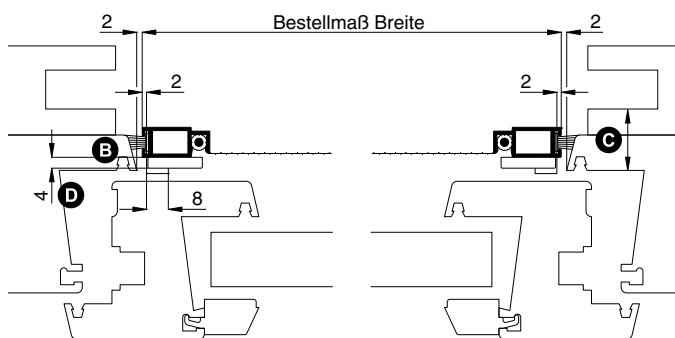

## 1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche mit den mitgelieferten RK 2,9x6,5 Schrauben anschrauben.

## 2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

### ! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Halten Sie den Spannrahmen ins lichte Maß des Blendrahmens, leicht nach innen gekippt.

Stellen Sie den Spannrahmen auf die unteren Winkellasche, so dass die Laschen am Blendrahmen anliegen. Anschließend den Spannrahmen über die ganze Höhe nach außen drücken bis auch die oberen Winkellaschen am Blendrahmen anliegen.

### ! Kontrollieren Sie, ob die Winkellaschen oben und unten am Blendrahmen anliegen!